




Termostaty rady HC-T010-EWF GB

Úvod: Aktualizácia správne zapojenie Dotykový WiFi inteligentný LCD Termostat GB eWelink app

Pre správne zapojenie daného termostatu Dotykový WiFi inteligentný LCD Termostat GB eWelink app je potrebné použiť toto zapojenie vid obrázok číslo 1 nie je možné použiť zapojenie podľa schémy ktorá je natlačená na kryte zapojenia (informácia od dodávateľa) je nesprávna


“Hi Steve the GB is updated, the wire connection should be like the picture, but the laser print is old, will be updated from next patch. Sorry for my late to inform you”

Preto je potrebné zapojiť daný termostat takto obrázok číslo 1

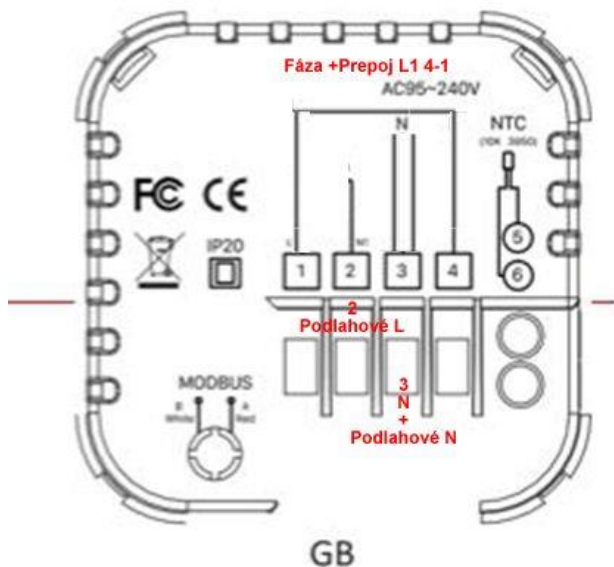

- 4 Port L - prívod fáza a prepojiť s portom L1(1)
- 3 Port N - nulák a prepojiť s Podlahové kúrenie N
- 2 Port N1 - Zapojiť Podlahové kúrenie Relay L-výstup
- 1 Port L1 - Prepoj fáza L-vstup (4) port

obrázok číslo 1

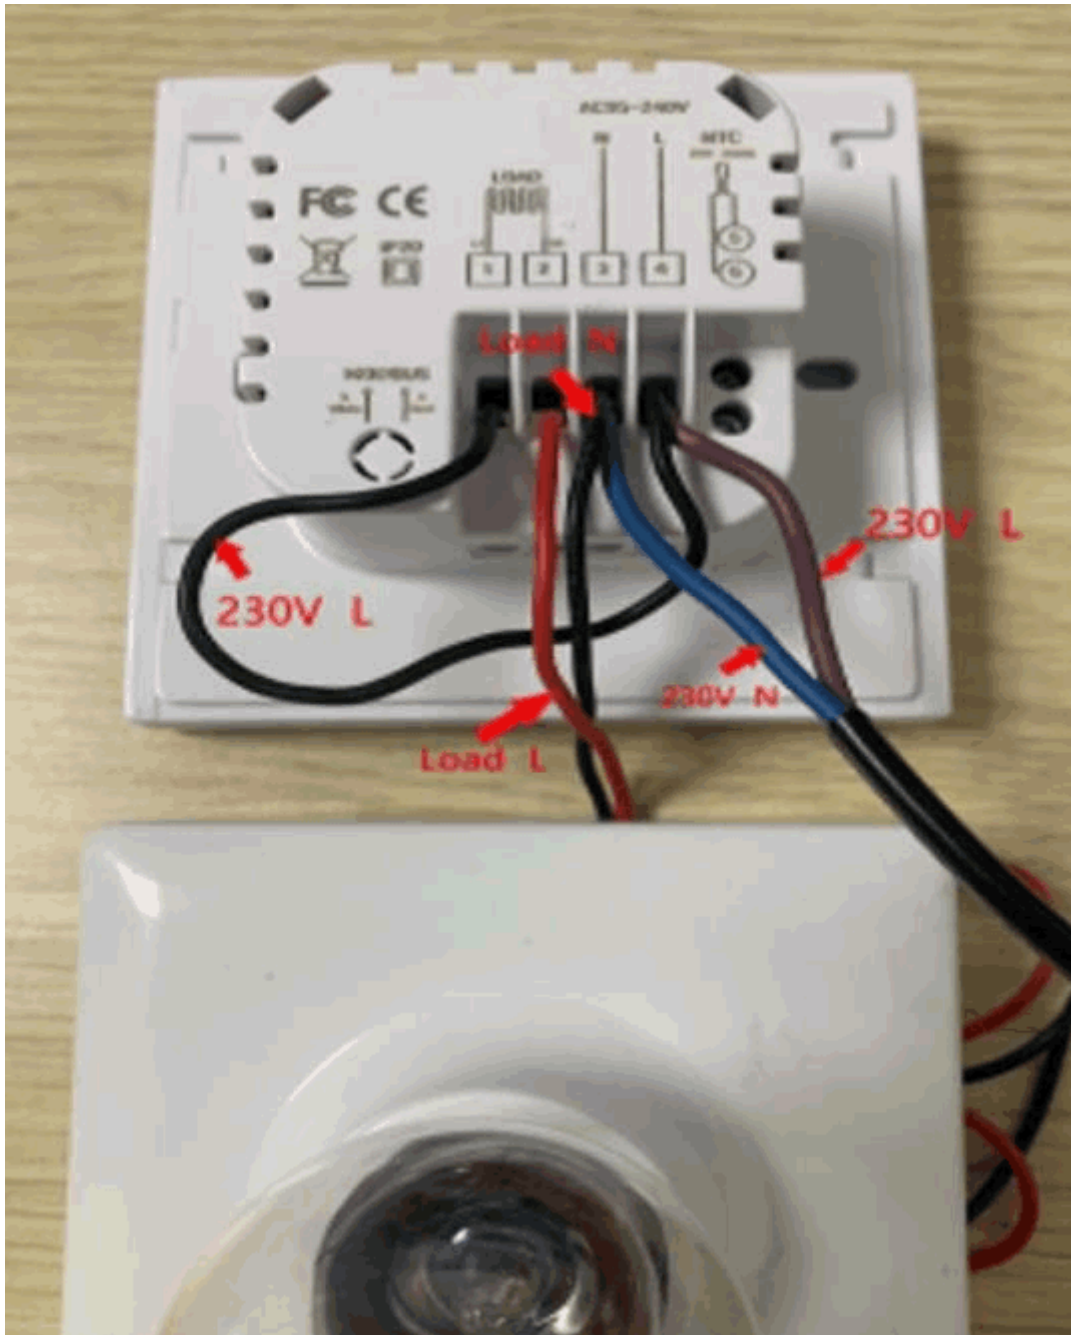

Prečítajte si tento návod, kde nájdete podrobné pokyny na inštaláciu a prevádzku termostatu. **Zaistite, aby váš termostat nainštalovala kvalifikovaná osoba.** Rad HC-T010-WIFI bol vyvinutý pre riadenie elektrických systémov podlahového vykurovania, ohrevu vody alebo vodných / plynových

- Pripojenie na Wi-Fi
- Presnosť 0,5 ° C - udržiava teplotu na úrovni, ktorú ste nastavili.
- Dátová pamäť pri vypnutom napájaní.
- Programovateľné obdobie
- Vytvorenie skupín termostátov pre centralizované riadenie
- Integrované s Amazon Echo, Google Home, IFTTT.

Bezpečnostné pokyny

Montáž, uvedenie do prevádzky, údržbu a prevádzku môžu vykonávať len osoby s patričnou kvalifikáciou a oprávnením.

Elektrickú inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník v súlade s príslušnými normami a predpismi. Do poručujeme aby dané zariadenia zapájala osoba oprávnená ktorá Vám vie dať doklad o odbornom zapojení daného zariadenia.

Pri elektroinštalačných prácach treba dodržať ustanovenia uvedené v platných pred-pisoch ako aj ustanovenia miestnych dodávateľov elektrickej energie. Dané zariadenie sa môže prevádzkovať len v dovolenom rozsahu výkonov, ktoré sú uvedené v technických podkladoch. Zariadenie sa môže používať iba na účely, ktoré sú v súlade s pokynmi uvedenými v technických podkladoch.

Zariadenie sa môže prevádzkovať len v technicky bezchybnom stave. Poruchy a poškodenia, ktoré by negatívne ovplyvnili alebo mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť a bezchybnú funkciu zariadenia, treba ihneď odstrániť.

Poškodené konštrukčné diely a časti zariadenia sa môžu nahradiť len originálnymi náhradnými dielmi.


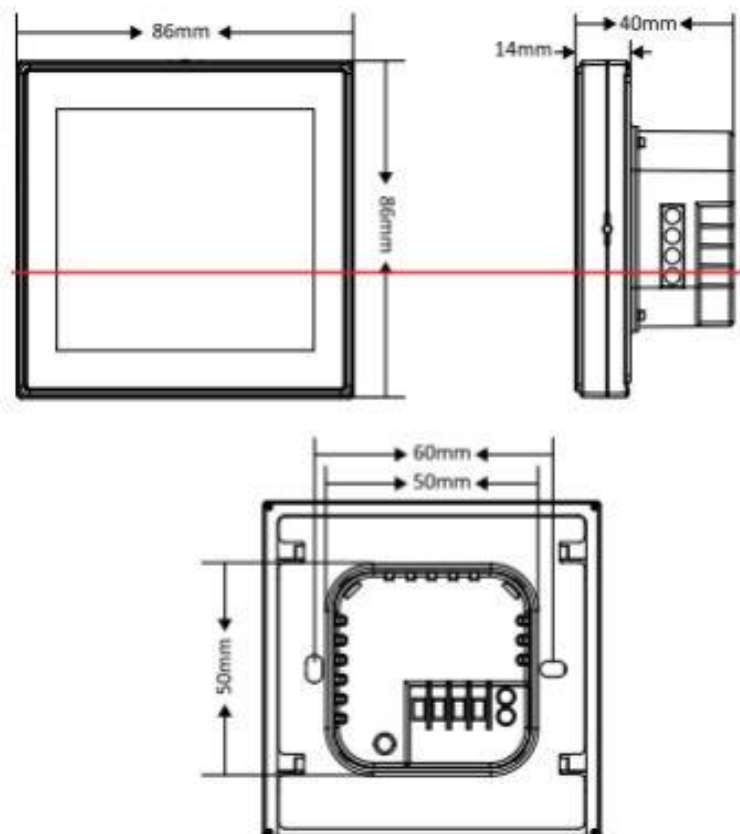


Schéma zapojenia:

Čo je na displeji:

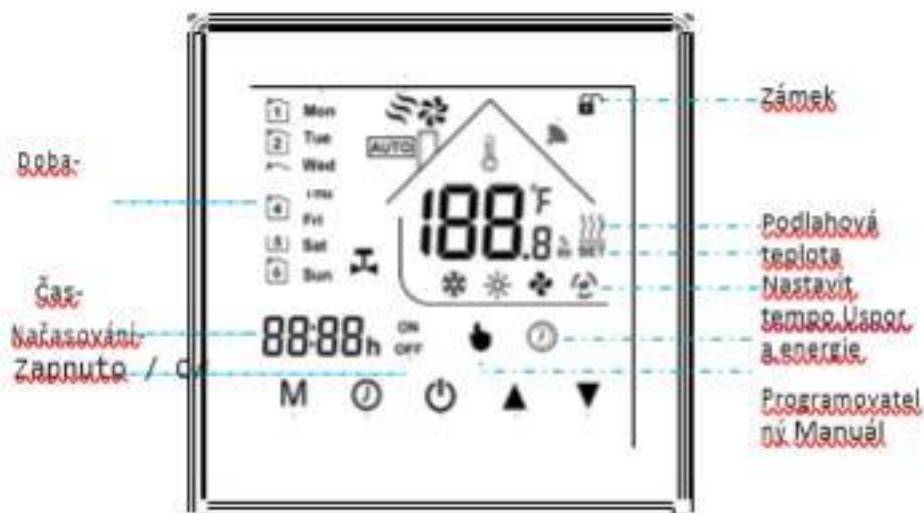

Stiahnutie aplikácie eWeLink a spárovanie zariadenia:

Aplikáciu vyhľadajte v Google Play (Android) / Apple Store (iOS). Potom sa registrujte pomocou emailovej adresy. Aplikáciu je po inštalácii možné prepnúť do češtiny. Aplikáciu je možné si stiahnuť cez nasledujúci QR kód (pre Android aj iOS):



(Figure 1)

Pre úspešné pridanie smart zariadenia do aplikácie eWeLink musia byť splnené nasledujúce podmienky:

A) Váš mobilný telefón je pripojený k Wifi sieti o frekvencii 2,4GHz. V prípade, že ste pripojení k inej sieti (5Ghz, 3G, LTE, ...) škárovanie nebude možné. Po spárovaní je telefón možné vrátiť na ľubovoľnú sieť. V priebehu párovania chytrého zariadenia musí byť mobilný telefón pripojený na jediný zdroj internetu, a to 2,4GHz wifi.

1) Niektoré novšie typy mobilných telefónov sa sami prepínajú medzi frekvenciou 2,4GHz a 5GHz wifi. pri párovanom procese smart zariadenia je to zásadný problém. Ak je možnosť (v nastaveniach telefónu) vypnúť pre chvíľu párovanie frekvenciu 5GHz, vypnite ju. U niektorých telefónov táto možnosť nie je. Vzhľadom k tomu, že na 2,4GHz wifi telefón musí byť pripojený iba pri párovaní, ale potom pri používaní funguje aj na 5GHz, je riešenie nasledujúce: Na inom (ideálne staršom, tie funkciu prepínania medzi sieťami nemali) telefónu nainštalujte eWeLink, prihláste sa pod svojim menom a heslom a spárujte zariadenia na tomto telefóne. Potom sa odhláste z eWeLink účtu v tomto telefóne a prihláste sa opäť rovnakým menom a heslom na svojom bežnom telefóne. Chytré zariadenia v aplikácii už uvidíte pripárovania (páruje sa k Vášmu eWeLink účtu, nie k telefóne).

2) Niektoré typy mobilných telefónov prepínajú medzi sieťou GSM a Wifi. Nepripájajú sa primárne k wifi, ak je dostupná. V tomto prípade vypnite po čas párování mobilné dáta. Po úspešnom pripárovania mobilné dáta opäť zapnite.

B) Chytré zariadenia sa fyzicky nachádza v blízkosti Vášho telefónu (cca do 1 metra).

Po úspešnom spárovaní bude samozrejme možné Chytré zariadenie ovládať na diaľku odkiaľkoľvek.

C) Váš router podporuje MAC adresu.

Spustite aplikáciu eWeLink a klikni na obrazovke dole uprostred na tlačidlo "+" alebo "Pridať zariadenie". V aplikácii možno teraz vybrať metódu párovanie, defaultne je prednastavený "Rýchly režim párovania". Teraz je potrebné uviesť termostat do párovacieho režimu:

Stlačte na termostate tlačidlo v pravom dolnom rohu po dobu asi 5-7s, kým sa celý displej termostatu nerozblíka. Teraz je termostat v párovacom režime.

Potom Klikni v aplikácii na "Ďalší". Teraz zadajte meno a heslo vašej domácej Wifi siete, ku ktorejsa bude chytré zariadenie pripájať, klikni na "Ďalšie" a čakajte, až sa zariadenie spáruje s mobilným telefónom. Toto môže trvať až 3 minúty. V prípade neúspechu celý proces zopakujte ešte minimálne raz až dvakrát.

Termostat v aplikácii pomenujte podľa potreby.

Po prvom pripojení môže trvať až niekoľko minút, než sa zariadenie správne pripojí k sieti. Do tej doby bude v aplikácii eWeLink indikované ako "Offline".

Po správnom spárovaní sa zariadenie objaví v aplikácii eWeLink v zozname zariadení a teraz je možné ho ovládať. Ak ste ho nepremenovali, zobrazuje sa v zozname ako Moje zariadenia.

Ak párovanie zlyhá, ponúkne Vám aplikácia dve možnosti:

1. Prečítajte si FAQ - časté otázky - odporúčame!
2. Skúste kompatibilný režim párovania

Programovanie termostatu:

Po úspešnom pripojení sa v aplikácii zobrazí obrazovka nastavenie termostatu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Môžete vykonať príslušné nastavenia podľa svojich potrieb.



1. Nastavenie
2. Zvýšenie teploty / zníženie teploty
3. Ručné ovládanie
4. Nastavenie týždenného programu
5. Úsporný režim (termostat bude držať 20 stupňov a teploty nepôjde meniť)
6. Zámok termostatu (dotykový displej bude uzamknúť a nebude reagovať)
7. Zapnutie / vypnutie zariadenia
8. Plánovanie zapnutie / vypnutie
9. Odpočet, zariadenie po určitom čase vypne.

Ovládanie termostatu:

1. tlačidlo Power On / Off = zapnutie / vypnutie.

2. Prepínanie režimov medzi "ručné / programovateľný / ECO": Klikni v ľavej dolnej časti displeja na "M".

V manuálnom režime sa zobrazí v spodnej časti obrazovky písmeno "I".

V programovateľnom režime sa zobrazí v spodnej časti obrazovky písmeno "Q".

V režime ECO sa zobrazí na pravej strane displeja symbol "Λ".

3. Nastavenie teploty:

V režimoch ECO a programovateľný nemôžu byť teplota a čas upravované. Pokiaľ chcete tieto hodnoty meniť, prejdite do manuálneho režimu.

V manuálnom režime stlačte tlačidlo "" a tlačidlom "y" nastavte požadovanú teplotu.

4. Nastavenie času:

Stlačením ikony "@" nastavíte minúty, hodiny a dni v týždni a ďalším stlačením tlačidla "@" akciu potvrdíte a opustíte ponuku.

5. Uzamknutie termostatu:

Stlačte a podržte "A" a "G" po dobre 5 sekúnd na zamknutie / odomknutie termostatu.

6. Úpravy / nastavenie programových plánov

Ak je termostat pripojený cez Wi-Fi, automaticky prijme programový plán vytvorený prostredníctvom aplikácie eWeLink. Ak chcete nastaviť programové plány prostredníctvom termostatu (nie prostredníctvom aplikácie eWeLink vo Vašom mobilnom zariadení), vykonajte nasledujúce pokyny: Stlačením tlačidla "M" prepnete termostat do manuálneho režimu. Po vstupe do manuálneho režimu sa zobrazí ikona "/".

Teraz stlačte trikrát tlačidlo "" pre vstup do nastavenia programovania od pondelka do nedeľa (na obrazovke sa zobrazí "Po", "Ut", "St", "Št", "Pi", "So", "Ne"), stlačte "A" a "/" pre výber dátumu, ktoré chcete naprogramovať. Stlačením "" zadajte dátum pre nastavenia a pomocou "1" a "" upravte každú hodnotu a potom stlačte "" pre prepnutie medzi obdobím, časom a teplotou.

Po dokončení vyššie uvedených nastavenia stlačte "" pre opustenie programovacieho režimu.

Poznámka: Nastavenie programového plánu pomocou termostatu je možné iba vtedy, ak medzi termostatom a šikovným telefónom nie je pripojenie Wi-Fi.

Predvolené nastavenie týždenného teplotného harmonogramu:

Doba	Pracovní dny (pondělí až pátek)		víkend (Sobota až neděle)	
	Čas	Teplota	Čas	Teplota
Období 1	06:00	20 ° C	06:00	20 ° C
Období 2	08:00	15 ° C	08:00	20 ° C
Období 3	11:30	15 ° C	11:30	20 ° C
Období 4	13:30	15 ° C	13:30	20 ° C
Období 5	17:00	22 ° C	17:00	20 ° C
Období 6	22:00	15 ° C	22:00	15 ° C

7. Kontrola teploty podlahového senzora:

Stlačte a podržte šípku "E" Po dobu 5 sekúnd pre zobrazenie snímača vonkajšej teploty.

8. Nastavenie pokročilých funkcií:

Vypnite termostat, stlačte súčasne tlačidlo "M" a tlačidlo "" po dobre 5 sekúnd pre vstup do pokročilého nastavenie funkcií. Stlačte "Tlačidlo M" pre výber funkcie, stlačte tlačidlá "/" a tlačidlá "" pre nastavenie jednotlivých funkcií. **Všetky nastavenia sa prejavia automaticky po reštartovaní termostatu.**

Vymazanie zariadenia z telefónu

Ak je zariadenie spárované s aplikáciou v mobilnom telefóne, nemožno ho ďalej párovať s iným telefónom. Ak sa chystáte zariadenie odovzdať do užívania inému užívateľovi (napr. Predať), je nutné ho najprv vymazať z Vašej aplikácie.

V prípade reklamácie alebo vrátenia zariadenie je bezpodmienečne nutné ho pred odoslaním vymazať z aplikácie. V opačnom prípade nemožno reklamáciu, alebo vrátenie akceptovať.

Záruka

Výrobok bol pri výrobe starostlivo testovaný. Ak sa aj napriek tomu stane, že výrobok vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka je 24 mesiacov od zakúpenia.

Predajca ani výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nevhodným použitím či vzniknuté hrubým zaobchádzaním s výrobkom. Na takto vzniknuté poruchy sa nevzťahuje záruka.

Informácie o likvidácii elektronických prístrojov



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektro výrobok nesmie byť podľa smernice 2012/19 EÚ vyhodený do zmiešaného odpadu, ale musí byť odovzdaný na príslušných miestach na ekologickú likvidáciu. Ďalšie podrobnosti si možno vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

SmartHome - produktová rada

Sonoff

dotykový vypínač 1-2-3 gang

Ovládanie 4 zariadení DIN lišta 3-módy

inteligentná žiarovka

Smart BASIC alebo RF diaľkové ovládanie

Kompatibilita

- Google home
- 易微联 eWeLink
- amazon alexa
- nest Google Nest
- IFTTT

Meranie teploty a vlhkosti 10A - 16A

Meranie spotreby el. energie 16A

Ovládanie 2 zariadení 16A

RF Bridge 433 + PIR, dvere alarm

inteligentná zásuvka